

## Diagnóstico de Averías

Problema	Possible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
La bomba no se enciende o funciona	<ol style="list-style-type: none"> <li>El nivel de agua es muy bajo</li> <li>El fusible está quemado o el cortacircuito se activó</li> <li>El voltaje es muy bajo</li> <li>El motor está dañado</li> <li>El flotante está dañado</li> <li>El impulsor (la bomba está obstruida con basura)</li> <li>El interruptor está obstruido</li> <li>Nivel de líquido insuficiente</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>El interruptor no encenderá la bomba a menos que la bomba esté totalmente sumergida en agua</li> <li>Si el fusible está quemado reemplácelo con uno adecuado o reconecte el cortacircuito</li> <li>Si el voltaje es inferior al mínimo recomendado, chequée el alambrado del circuito principal de la propiedad. Si es adecuado, comuníquese con la compañía de electricidad.</li> <li>Enviar para servicio</li> <li>Reemplace el interruptor flotante</li> <li>Si la propelña no gira, destápela y límpiala</li> <li>Coloque el interruptor de modo que se mueva sin problemas. Reubique la bomba si es necesario</li> <li>Cerciórese de que el nivel de líquido esté por lo menos a 33 cm (13") del fondo de la pileta</li> </ol>
La bomba se enciende y se apaga constantemente	<ol style="list-style-type: none"> <li>El agua se regresa de las tuberías</li> <li>El interruptor/flotante está dañado</li> <li>No instaló una válvula de chequeo o la válvula de chequeo tiene una fuga</li> <li>La distancia de la descarga es inferior al mínimo recomendado por el fabricante</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Instale una válvula de chequeo</li> <li>Reemplace el interruptor flotante</li> <li>Desconecte la válvula de chequeo y revisela a ver si está bien instalada y funcionando adecuadamente</li> <li>Haga los cálculos una vez más para cerciorarse de que esté usando una bomba adecuada</li> </ol>
La bomba se apaga y se enciende independientemente del interruptor (el sistema de protección térmica se activa)	<ol style="list-style-type: none"> <li>La temperatura del agua es excesiva</li> <li>El interruptor está dañado u obstruido y por lo tanto la bomba funciona al seco</li> <li>El voltaje es muy bajo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La bomba no se debe usar para bombear agua a más de 44°C (120° F).</li> <li>Reemplace o reubique la bomba</li> </ol> <p><b>A PRECAUCION</b> La bomba puede comenzar a funcionar sin previo aviso. Desconéctela del tomacorrientes antes de darle servicio.</p> <p>3. Si el voltaje es inferior al mínimo recomendado, chequée el alambrado del circuito principal de la propiedad. Si es adecuado, comuníquese con la compañía de electricidad</p>
La bomba hace mucho ruido o vibra excesivamente	<ol style="list-style-type: none"> <li>Los cojinetes están desgastados</li> <li>Residuos en la cavidad del impulsor</li> <li>Las tuberías que conectan la bomba al edificio son muy rígidas o están muy flojas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Envie la unidad al centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio o reemplácelo</li> <li>Quite la cubierta y limpie el impulsor</li> <li>Reemplace una porción de la tubería de descarga con un conector flexible</li> </ol>
La bomba no deja de funcionar	<ol style="list-style-type: none"> <li>El interruptor/flotante está dañado</li> <li>El interyinterruptor/flotante no se puede mover libremente</li> <li>Las tuberías de descarga están obstruidas</li> <li>Entrada excesiva de agua o la bomba no es la adecuada para la aplicación en que se está usando</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reemplace el interruptor flotante</li> <li>Reubique la bomba o limpie la pileta según sea necesario para que el flotante se mueva sin problemas</li> <li>Desconecte la bomba y límpie la bomba y las tuberías</li> <li>Haga los cálculos una vez más para cerciorarse de que esté usando una bomba adecuada</li> </ol>
La bomba funciona pero bombea muy poca agua o no bombea agua	<ol style="list-style-type: none"> <li>El voltaje es muy bajo</li> <li>El impulsor o la tubería de descarga están obstruidos con basura</li> <li>La bomba tiene alguna pieza dañada o el impulsor está obstruido</li> <li>La bomba está rotando en sentido contrario</li> <li>La bomba no es la adecuada para la aplicación en que se está usando</li> <li>La válvula de chequeo está atascada o instalada incorrectamente</li> <li>La válvula de cierre está cerrada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Si el voltaje es inferior al mínimo recomendado, chequée el alambrado del circuito principal de la propiedad. Si es adecuado, comuníquese con la compañía de electricidad.</li> <li>Desconecte la propelña, limpielo y cerciórese de que esté bien instalado</li> <li>Reemplace toda la bomba. Si es necesario limpie las piezas que estén sucias</li> <li>Chequée la rotación. (Sentido contrario al de las agujas del reloj al observarlo desde la parte inferior) Devuelva la unidad si gira en el mismo sentido de las agujas del reloj</li> <li>Haga los cálculos una vez más para cerciorarse de que esté usando una bomba adecuada</li> <li>Desconecte la válvula de chequeo y revisela a ver si está bien instalada y funcionando adecuadamente</li> <li>Abra la válvula</li> </ol>

# WAYNE®

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

## Effluent Pump



Model EFL30

### Operating Instructions

#### Description

This pump is intended for use in domestic sump or effluent lift stations. It is suitable for pumping effluent, wastewater, ground water and other nonexplosive, noncorrosive liquids with up to 3/4" solids. The pump includes a wide angle float switch that turns the pump on and off as the fluid level rises and falls.

**NOTICE** *Effluent pump will not pump raw sewage or any substance exceeding 3/4" size.*

#### Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

**DANGER** *Danger indicates an immediately hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.*

**WARNING** *Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.*

**CAUTION** *Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.*

**NOTICE** *Notice indicates important information, that if not followed, may cause damage to equipment.*

#### General Safety Information

- Know the pump application, limitations, and potential hazards.
- Periodically inspect the pump and system components. Perform routine maintenance as required (See Maintenance Section).
- Provide a means of pressure relief for pumps whose discharge line can be shut-off or obstructed.
- Personal Safety:
  - Wear safety glasses at all times when working with pumps.
  - Keep work area clean, uncluttered and properly lighted; replace all unused tools and equipment.
  - Keep visitors a safe distance from the work area. Make workshop child-proof with padlocks, master switches, and by removing starter keys.
- When wiring an electrically driven pump such as this, follow all electrical and safety codes, as well as the most recent National Electrical Code (NEC) and the Occupational Safety and Health Act (OSHA).
- DANGER** *Disconnect power before servicing. If the power disconnect is out of sight, lock in the open position and tag it to prevent unexpected application of power. Failure to do so could result in fatal electrical shock!*
- Release all pressure within the system before servicing any component.
- Drain all liquids from the system before servicing.
- Secure the discharge line before starting the pump. An unsecured discharge line will whip, possibly causing personal injury and/or property damage.
- WARNING** *Risk of electric shock! Never connect the green (or green and yellow) wire to a live terminal!*
- This equipment is only for use on 120 volt (single-phase) and is equipped with



#### Specifications

Power supply requirements.....	115V, 60 hz
Circuit requirements .....	15 amps (min)
Motor duty .....	Intermittent
Motor .....	115V, 1 Phase, 1725 RPM
Horsepower .....	1/3
Motor full load .....	5 amps
Liquid temperature range.....	40°F to 120°F
Max. operating position.....	45° from vertical
Dimensions .....	13-1/2" x 11"
Intake .....	3/4"
Discharge .....	2" NPT female
Cut-in level (factory set) .....	14-1/2"
Cut-out level (factory set).....	5-3/4"
Differential .....	8-3/4"
Switch.....	90° wide angle mechanical tether switch
Power cord.....	18 gauge 3 conductor w/plug

#### Construction

Motor body material .....	Cast Iron
Motor housing .....	Cast Iron
Volute .....	Cast Iron
Impeller .....	Glass reinforced PBT


#### Performance

	GALLONS PER HOUR AT TOTAL HEAD IN FEET		
Model	10	15	20
EFL30	2900	2280	1380

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

## Operating Instructions

an approved 3-conductor cord and 3-prong, grounding-type plug as shown in Figure 1.

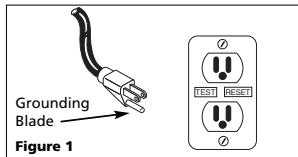

**WARNING** Where a 2-prong wall receptacle is encountered, it must be replaced with a properly grounded 3-prong receptacle installed in accordance with the NEC and local codes and ordinances.

12. All wiring should be performed by a qualified electrician.
13. It is strongly recommended that this unit is plugged into a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). Consult a local electrician for installation and availability.

**WARNING** The pump motor is equipped with automatic resetting thermal protector and may restart unexpectedly. Protector tripping is an indication of motor overloading as a result of operating the pump at low heads (low discharge restriction), excessively high or low voltage, inadequate wiring, incorrect motor conditions, or a defective motor or pump.

14. This pump is designed to transfer water in cycles. Using this pump in a continuous duty application by manipulating the switch to stay on, will effect the performance and the life of the product.

15. Protect electrical cord from sharp objects, hot surfaces, oil, and chemicals. Avoid kinking the cord. Replace or

repair damaged or worn cords immediately. Use wire of adequate size to minimize voltage drop at the motor.

16. Do not handle a pump or pump motor with wet hands or when standing on a wet or damp surface, or in water.
17. Do not hang this product by the carry handle. Effluent pumps should be set firmly on their legs and supported by rigid piping. This eliminates twisting and damage during pump operation.
18. **Do not use an extension cord.**

### DANGER

**Do not walk on wet area until all power has been turned off. If the shut-off box is in basement, call the electric company to shut-off service to the house, or call the local fire department for instructions. Remove pump and repair or replace. Failure to follow this warning can result in fatal electrical shock.**



### Installation

**NOTICE** In any installation where property damage and/or personal injury might result from an inoperative or leaking pump due to power outages, discharge line blockage or any other reason, use a backup system(s).

1. Thread the discharge pipe or pipe nipple into the discharge connection.
2. If a check valve is used, mount the check valve in a horizontal position or at a 45° angle with the valve pivot on top. In a vertical position, solids will tend to lodge on the valve flapper and can prevent it from opening.
3. Drill a 1/16" hole in the discharge pipe approximately 1" to 2" above the pump discharge when a check valve is used. The hole prevents air locking of the

pump at the initial start-up and if it should lose prime.

4. A gate valve should be installed in the system after the check valve. This gate valve should be a full port valve which will pass 3/4" solids or as required by state and local codes. This gate valve permits removal of the pump and/or check valve for servicing.
5. A union should be installed between the check valve and the pump so the pump can be removed with least disturbance of the piping.
6. The pump has a detachable tether switch with a piggyback plug (see Figure 3). The length of the tether (distance of cord from float to clamp) should not be set shorter than 3-1/4 inches and should not be used in a basin smaller than 14 inches in diameter. If using a differential other than the factory setting, be sure when the pump shuts off at least 4" of fluid is left in the basin so the impeller remains submerged.
7. When a tether switch is used, rigid discharge pipe is required. If the pump is allowed to move, the tether switch could be restricted by the basin wall, preventing the pump from operating.

**CAUTION** Before removing pump from basin for service, always disconnect electrical power to pump and control switch. For any work on pump or switch, **ALWAYS unplug the power cord. Do not just turn off circuit breaker or unscrew fuse.**

### Maintenance

**WARNING** Make certain that the pump is unplugged before attempting to service or remove any component. This pump is assembled in the factory using special equipment; therefore only authorized service dealers or qualified electricians should attempt to repair

## Manual de Instrucciones

Si va a usar un diferencial diferente al fijado de fábrica, cerciórese de que cuando la bomba se apague todavía haya por lo menos 10,2 cm (4") de agua en la piletta de modo que el impulsor permanezca sumergido.

7. Cuando use un interruptor flotante debe usar una tubería de descarga rígida. Si la bomba se mueve, el interruptor flotante podría hacer contacto con las paredes de la piletta y la bomba no funcionaría.

**APRECAUCION** Antes de sacar la bomba de la piletta para darle servicio, siempre desconecte el cordón eléctrico de la bomba y el interruptor. Antes de darle servicio a la bomba o al interruptor SIEMPRE desconecte el cordón eléctrico. No desactive el cortacircuito o saque un fusible.

### Mantenimiento

**ADVERTENCIA** Siempre desconecte el cordón eléctrico antes de tratar de darle servicio o desconectar un componente. Esta bomba se ensambla en la fábrica usando equipo especiales; por lo tanto sólo los técnicos (electricistas) especializados o el personal de los centros de servicio autorizado deben tratar de reparar esta unidad. De lo contrario podría ocurrir peligro de electrocución.

### AVISO

Esta bomba contiene aceite que podría estar bajo presión debido al calor. Espere a que la bomba se enfrie por lo menos durante 2 horas antes de darle servicio.

1. Si desmonta el motor antes de la fecha de expiración de la garantía, *stá* quedaría cancelada. Igualmente, podría ocurrir fugas internas y daños a la unidad. Si necesita reparación, envíe la bomba a la tienda donde la compró o comuníquese con el distribuidor más cercano a su domicilio. Si desmonta el motor deberá reemplazarlo los anillos en O. Debe cerciorarse de que los sellos no tengan fugas.

2. Despues de destapar la piletta y desconectar las tuberías necesarias, saque la bomba de la piletta.
3. Chequée la bomba periódicamente para ver si está en buen estado. Si el sistema ha cambiado después de instalar la unidad, débese desconectar y reemplazar la bomba. Sólo electricistas calificados deben tratar de reparar esta unidad. Reparaciones y/o ensamblajes incorrectos podrían ocañonar peligro de electrocución.

4. Coloque la bomba en un sitio adecuado para limpiarla completamente. Quitele todos los residuos e impurezas a la bomba.

5. Sumere toda la bomba en una solución desinfectante (10% de lejía) por lo menos durante una hora antes de tocar la unidad.

6. Limpie bien el flotante de la bomba. Cerciórese de que el flotante se puede mover libremente después de limpiarlo.

7. Limpie bien el orificio de entrada de la bomba y la voluta.

**ADVERTENCIA** Esta bomba contiene aceite para motores dieléctricos para lubricar el motor y transferir calor. Este aceite podría contaminar el ambiente. Consulte las ordenanzas de contaminación ambiental antes de tirar este aceite. Este aceite podría ser dañino para los animales acuáticos, por lo tanto debe tomar esto en consideración cuando vaya a usar la bomba.

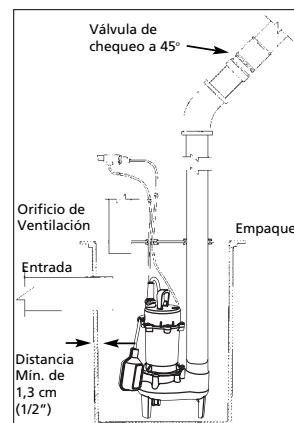


Figura 3 - Piletas Prefabricadas

### Garantía Limitada

Durante un año a partir de la fecha de compra del comprador original, la compañía Wayne Water Systems ("Wayne") reparará o reemplazará, según lo decidido, cualquier pieza de esta bomba de desagüe o bomba de agua que se encuentre defectuosa debido a materiales usados o procesos de manofactura. Sírvase llamar a la compañía Wayne (800-237-0987, desde EE.UU) para recibir instrucciones al respecto o comuníquese con el distribuidor más cercano a su domicilio. Para hacer reclamos bajo esta garantía deberá suministrarnos el número del modelo y el número de serie del producto. El comprador será responsable de pagar todos los gastos de flete para enviar las piezas o el producto para que sean reparados o reemplazados.

Esta garantía limitada no cubre los daños que sufra el producto debido a accidentes, abusos, usos inadecuados, negligencia, instalación incorrecta, mantenimiento inadecuado o haberse utilizado sin seguir las instrucciones escritas suministradas por la compañía Wayne.


**NO EXISTEN OTRAS GARANTIAS EXPRESAS. LAS GARANTIAS IMPLÍCITAS INCLUYENDO GARANTIAS EN RELACION AL MERCADO Y USOS ESPECIFICOS ESTAN LIMITADAS A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA ES LA UNICA GARANTIA DISPONIBLE Y TODAS LAS RESPONSABILIDADES CIVILES, DIRECTAS O INDIRECTAS, O GASTOS POR DAÑOS INDIRECTOS O CONSECUENTES QUEDAN EXCLUIDOS.**

Algunos estados no permiten que se establezcan límites en la duración de las garantías implícitas o no permiten que se excluyan ni se establezcan límites en los daños por incidentes o consecuencias, por lo tanto los límites antes mencionados podrían ser no válidos. Esta Garantía Limitada le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

En ningún caso, bien sea por ruptura del contrato de la garantía, responsabilidad civil (incluyendo negligencia) u otra causa, Wayne o sus distribuidores serán responsables por daños especiales, consecuentes ni circunstanciales ni penales, incluyendo, pero no limitados a la pérdida de ganancias, pérdida de uso del producto o equipos asociados, daños a equipos asociados, costos de capitales, costos para substituir productos, costos para substituir o reemplazar servicios, costos por pérdida de productividad, o reclamos de clientes del comprador por dichos daños.

**DEBE** conservar el recibo de compra con esta garantía. En caso de que necesite hacer un reclamo bajo esta garantía, **DEBERÁ** enviarnos una copia del recibo junto con el material o correspondencia. Sírvase comunicarse con la compañía Wayne (800-237-0987, en EE.UU.) para recibir autorización e instrucciones para enviar el producto.

**NO ENVIE ESTA GARANTIA A WAYNE.** Use este documento sólo para mantener sus records.  
NO DEL MODELO, \_\_\_\_\_ NO DE SERIE, \_\_\_\_\_ FECHA DE INSTALACION, \_\_\_\_\_  
ANEXE SU RECIBO AQUI

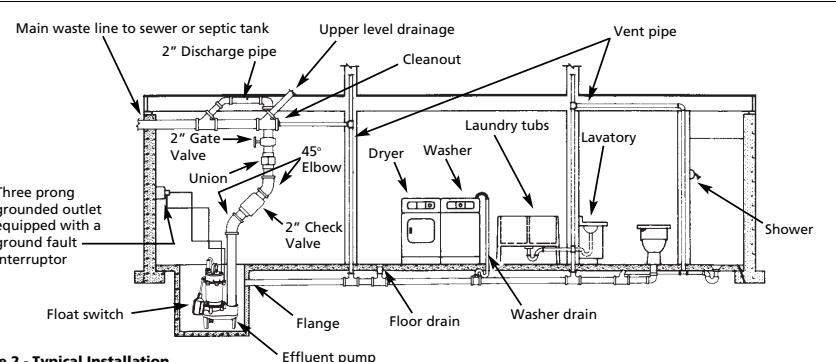

www.waynepumps.com



## Troubleshooting Chart

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Pump will not start or run	1. Water level too low 2. Blown fuse or tripped circuit breaker 3. Low line voltage 4. Defective motor 5. Defective float switch 6. Impeller (pump filled with debris) 7. Tangled switch 8. Insufficient liquid level	1. Pump switch will not turn on unless water covers top of pump 2. If blown, replace with proper sized fuse or reset breaker 3. If voltage is under recommended minimum, check wiring size from the main switch on property. If OK, contact power company. 4. Return for service 5. Replace float switch 6. If impeller will not turn, remove housing and remove debris 7. Arrange switch so the switch moves freely. Reposition pump if necessary 8. Make sure liquid level is at least 13" from the basin floor
Pump starts and stops too often	1. Backflow of water from piping 2. Faulty float switch 3. Check valve not installed or leaking 4. Discharge head is less than manufacturer's minimum	1. Install check valve 2. Replace float switch 3. Remove and examine check valve for proper installation and free operation 4. Recheck all sizing calculations to determine proper pump size
Pump shuts off and turns on independently of switch (trips thermal overload protection)	1. Excessive water temperature 2. Defective switch or entangled switch is causing pump to run dry 3. Low line voltage	1. Pump should not be used for water above 120° 2. Replace or reposition pump <b>ACCAUTION</b> <i>Pump may start unexpectedly. Disconnect power supply before servicing</i> 3. If voltage is under recommended minimum, check wiring size from the main switch on property. If OK, contact power company
Pump operates noisily or vibrates excessively	1. Worn bearings 2. Debris in impeller cavity 3. Piping attachments to building structure too rigid or too loose	1. Return for service or replace 2. Remove housing, clean impeller 3. Replace portion of discharge pipe with flexible connector
Pump will not shut off	1. Defective float switch 2. Float switch movement restricted 3. Restricted discharge (obstruction in piping) 4. Excessive inflow or pump not properly sized for application	1. Replace float switch 2. Reposition pump or clean basin as required to provide adequate clearance for float 3. Remove pump and clean pump & piping 4. Recheck all sizing calculation to determine proper pump size
Pump operates but delivers little or no water	1. Low line voltage 2. Debris caught in impeller or discharge 3. Worn or defective pump parts or plugged impeller 4. Pump running backwards 5. Pump not properly sized for application 6. Check valve stuck closed or installed backwards 7. Shut off valve closed	1. If voltage is under recommended minimum, check wiring size from the main switch on property. If OK, contact power company 2. Remove, clean and check for tightness 3. Replace entire pump. Clean parts if required 4. Check rotation. (CCW from bottom) Return if CW 5. Recheck all sizing calculations to determine proper pump size 6. Remove and examine check valve for proper installation and free operation 7. Open valve

**WAYNE®**

*Sírvase leer y guardar estas instrucciones. Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.*



## Bomba Para Efluentes

Modelo EFL30

### Manual de Instrucciones

#### Descripción

Esta bomba está diseñada para sistemas de cloacas domésticos. La bomba se puede usar para bombejar sistemas de desagüe, efluentes, aguas negras, aguas fréaticas y otros líquidos no-explosivos y no-corrosivos con sólidos de hasta 19,1 mm (3/4"). La bomba incluye un interruptor de flotador de ángulo amplio que enciende y apaga la bomba a medida que el nivel del fluido aumenta y disminuye.

**AVISO** *Las bombas para efluentes no están diseñadas para bombejar aguas negras o substancias de más de 19,1 mm (3/4") de diámetro.*

#### Medidas de seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos:

**APELIGRO** *Ésto le indica que hay una situación inmediata que LE OCASIÓNARIA la muerte o heridas de gravedad*

**ADVERTENCIA** *Ésto le indica que hay una situación que PODRÍA ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.*

**PRECAUCIÓN** *Ésto le indica que hay una situación que PODRÍA*

*ocasionarle heridas no muy graves.*

**AVISO** *Ésto le indica una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.*

#### Informaciones Generales de Seguridad

1. Familiarícese con las aplicaciones adecuadas para el equipo, sus limitaciones y los peligros al usarlo.
2. Libere toda la presión del sistema antes de darle servicio a cualquier componente.
3. Drene todos los líquidos del sistema antes de darle servicio.
4. Asegure la línea de descarga antes de encender la bomba. De lo contrario, ésta se enrollará y podría ocasionarle heridas o daños a su propiedad.
5. Antes de cada uso, inspeccione las mangueras, para ver si están dañadas o desgastadas y cerciórese de que las conexiones estén bien apretadas.
6. Chequéela la bomba y otros componentes frecuentemente. Déle el mantenimiento necesario según las instrucciones en la sección de mantenimiento.
7. Cerciórese de que haya un sistema auxiliar de descarga en caso de que la línea de salida esté fuera de servicio u obstruida.
8. Cerciórese de que el motor eléctrico sea adecuado para el equipo.
9. Seguridad Personal:
  - a. Siempre use anteojos de seguridad cuando vaya a trabajar con la bomba.
  - b. Mantenga el área de trabajo limpia, despejada y bien iluminada; guarde todas las herramientas que no esté usando.
  - c. Mantenga a los visitantes alejados del área de trabajo. Cerciórese de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes con niños (use candados y cortacircuitos y no deje las

#### Materiales de fabricación

Material del motor	.....Hierro fundido
Cubierta del motor	.....Hierro fundido
Caja espiral	.....Hierro fundido
Impulsor	.....Plástico PBT reforzado con vidrio

#### Rendimiento

##### GALONES POR HORA A LA DISTANCIA TOTAL DE DESCARGA EN PIES

Modelo	10	15	20
EFL30	2900	2280	1380

**RECORDATORIO:** ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía!  
Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.


## Guide de Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Meure Corrective
La pompe ne se démarre pas et ne fonctionne pas	1. Niveau d'eau trop bas 2. Fusible sauté ou disjoncteur déclenché 3. Tension de ligne basse  4. Moteur défectueux 5. Interrupteur flotteur défectueux 6. Impulseur (pompe remplie de débris) 7. Interrupteur enmêlé  8. Niveau de liquide insuffisant	1. L'interrupteur de la pompe ne se met pas en marche sans que l'eau recouvre le haut de la pompe 2. Si sauté, remplacer avec un fusible de taille correcte ou réenclencher le disjoncteur. 3. Si la tension est sous le minimum recommandé, vérifier la taille des fils de l'interrupteur général de la propriété. Si correcte, contacter la compagnie de service publique. 4. Retourner pour le service 5. Remplacer l'interrupteur flotteur 6. Si la turbine ne tourne pas, enlever le carter et enlever le débris 7. Positionner l'interrupteur pour qu'elle se déplace librement. Déménager la pompe si nécessaire 8. S'assurer que le niveau de liquide soit au moins 33,02 cm (13 po) du fond du bassin
La pompe se démarre et s'arrête trop souvent	1. Refoulement d'eau de la tuyauterie 2. Interrupteur flotteur défectueux 3. Clapet non-installé ou qui a des fuites 4. Hauteur de décharge inférieur au minimum du fabricant	1. Installer un clapet 2. Remplacer l'interrupteur flotteur 3. Enlever et examiner le clapet pour l'installation correcte et le fonctionnement libre. 4. Vérifier de nouveau les calculs de taille pour déterminer la taille de pompe correcte
La pompe s'arrête et se démarre indépendamment de l'interrupteur (déclenche le protecteur de surcharge thermique)	1. Température d'eau excessive 2. Interrupteur défectueux ou interrupteur enmêlé cause que la pompe fonctionne à sec  3. Tension de ligne basse	1. La pompe ne devrait pas être utilisée pour l'eau au delà de 44° C (120° F) 2. Remplacer ou repositionner la pompe  <b>ATTENTION</b> La pompe peut se démarre subitement. Débrancher la source de puissance avant de procéder à l'entretien 3. Si la tension est sous le minimum recommandé, vérifier la taille des fils de l'interrupteur général de la propriété. Si correcte, contacter la compagnie de service publique
La pompe fonctionne bruyamment et vibre excessivement	1. Roulements usés 2. Débris dans la cavité de l'impulseur 3. Raccords de tuyauterie à l'édifice trop rigides ou trop desserrés	1. Retourner pour l'entretien ou remplacer 2. Retirer le boîtier, nettoyer l'impulseur 3. Remplacer la section de tuyau de décharge avec un raccord flexible
La pompe ne s'arrête pas	1. Interrupteur flotteur défectueux 2. Mouvement de l'interrupteur flotteur limité 3. Décharge limité (tuyauterie obstruée) 4. Arrivée excessive ou pompe de taille incorrecte pour l'application	1. Remplacer l'interrupteur flotteur 2. Positionner de nouveau la pompe ou nettoyer le bassin au besoin pour fournir l'espace nécessaire pour le flotteur 3. Enlever la pompe et nettoyer la pompe et la tuyauterie  4. Vérifier de nouveau les calculs de taille pour déterminer la taille de pompe correcte
La pompe fonctionne mais délivre peu ou pas d'eau	1. Tension de ligne basse  2. Débris pris dans l'impulseur ou le décharge 3. Pièces de la pompe usées ou défectueuses, ou impulsion obstrué 4. Pompe fonctionne à l'envers  5. Pompe de mauvaise taille pour l'application 6. Clapet pris dans la position fermée ou installée à l'envers 7. Soupape d'arrêt fermée	1. Si la tension est sous le minimum recommandé, vérifier la taille des fils de l'interrupteur général de la propriété. Si correcte, contacter la compagnie de service publique. 2. Enlever, nettoyer et vérifier le serrage  3. Remplacer toute la pompe. Nettoyer les pièces au besoin  4. Vérifier la rotation. (sens contraire des aiguilles d'une montre du bas) Retourner si au sens des aiguilles d'une montre 5. Vérifier de nouveau les calculs de taille pour déterminer la taille de pompe correcte 6. Enlever et examiner le clapet pour l'installation correcte et le fonctionnement libre 7. Ouvrir la soupape



S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.

## Pompe Effluente

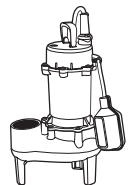

Modèle EFL30

### Instructions d'Utilisation

#### Description

Cette pompe est conçue pour les stations d'élevage d'eaux usées domestiques et est convenable pour le pompage des eaux usées, eaux d'égout, eaux résiduaires, eaux souterraines et autres liquides non-explosifs et non-corrosifs avec matières solides de jusqu'à 3/4 po. La pompe inclut un interrupteur à flotteur à angle large qui met la pompe en marche et l'arrête tandis que le niveau de fluide monte et descend.

**AVIS** effluente ne pompera pas les eaux usées ou autres substances qui excèdent 3/4 po.

#### Directives De Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

**DANGER** Danger indique une situation hasardeuse immédiate qui résultera en perte de vie ou blessures graves.

**AVERTISSEMENT** Avertissement indique une situation hasardeuse potentiellement qui peut résulter en perte de vie ou blessures graves.

**ATTENTION** Attention indique une situation hasardeuse potentielle qui peut résulter en blessures.

#### AVIS

*l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.*

#### Généralités Sur La Sécurité

- Se familiariser avec l'application, les limites et les hasards potentiels de la pompe.
- Dissiper toute la pression dans le système avant de procéder au service de n'importe quelle pièce détachée.
- Purger tous liquides du système avant de procéder à l'entretien.
- Fixer la ligne de décharge avant de démarrer la pompe. Une ligne de décharge non-fixée peut fouletter et causer des blessures personnelles et/ou des dégâts matériels.
- Inspecter les tuyaux pour la faiblesse et l'usure avant chaque utilisation et vérifier le serrage de tous les branchements.
- Inspecter la pompe et les pièces détachées du système périodiquement. Exécuter l'entretien ordinaire (Se référer à la section d'Entretien).
- Fournir un système de soulagement de pression pour les pompes avec lignes de décharge qui peuvent devenir obstruées ou coupées.
- Securité Personnelle:
  - Toujours porter des lunettes de sécurité si vous travaillez avec les pompes.
  - Garder l'endroit de travail propre, non-encombré et bien illuminé. Ranger tous outils et équipement après l'usage.
  - Garder les visiteurs à une distance sûre de l'endroit de travail. Protéger l'atelier pour les enfants avec des cadenas, interrupteurs principaux et enlevant les clés de démarrage.
- Pendant l'installation de fils d'une pompe électrique telle que celle-ci, suivre tous les codes de sécurité ainsi



#### Spécifications

Alimentation requiert.....	115V, 60 hz
Exigences de circuit.....	15 A (min)
Service du moteur .....	Intermittent
Moteur.....	115V, Monophasé, 1725 tr/min
Horse Power .....	1/3
Moteur à pleine charge .....	5 A
Gamma de température du liquide.....	4°C à 44°C (40°F à 120°F)
Position de fonctionnement max.....	45° du vertical
Dimensions .....	34,3 X 28 cm (13-1/2 po x 11 po)
Entrée.....	19,1 mm (3/4 po)
Décharge.....	5,05 cm (2 po) NPT femelle
Niveau de démarrage (réglé à l'usine).....	36,8 cm (14-1/2 po)
Niveau d'arrêt (réglé à l'usine).....	14,6 cm (5-3/4 po)
Différentiel.....	22,2 cm (8-3/4 po)
Interrupteur.....	90° mécanique à longe, angle large
Cordon d'alimentation .....	calibre16, 3 fils avec fiche

#### Fabrication

Corps du moteur .....	Fonte
Carter du moteur .....	Fonte
Volute.....	Fonte
Turbine.....	PBT renforcé de verre

#### Rendement

GALLONS PAR HEURE À PLEINE HAUTEUR EN PIEDS			
Modèle	10	15	20
EFL30	2900	2280	1380


MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie!  
Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

## Instructions d'Utilisation

que les codes récents du National Electrical Code (NEC) et l' Occupational Safety and Health Act (OSHA).



11. Cet équipement est conçu pour un circuit de 120 v (monophasé) et est équipé d'un cordon approuvé à trois conducteurs et une fiche de terre à trois broches telle qu'indiquée dans la Figure 1.

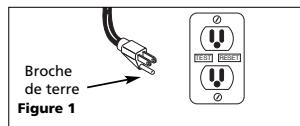

### AVERTISSEMENT

**Remplacer les prises à deux broches avec des prises à trois broches mises à la terre correctement selon les codes et ordonnances locaux et de NEC.**

12. Toute installation de fils doit être effectuée par un électricien qualifié.

13. Il est recommandé que le modèle soit branché à un disjoncteur de fuite à la terre (DFT). Consulter un électricien local pour la disponibilité et l'installation.

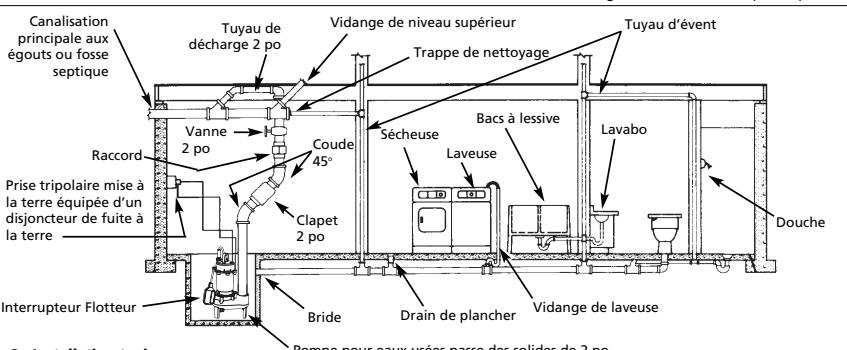



Figure 2 - Installation typique

## Installation

### AVIS Utiliser unides

système(s) de sauvegarde là où il y a risque de dégâts matériels et/ou blessures personnelles résultant d'une pompe qui ne fonctionne pas ou qui a des fuites à cause des manques de puissance, canalisations de décharge obstruées ou autres raisons.

14. Cette pompe est conçue pour transporter l'eau en cycles. Utiliser cette pompe dans une application continue en manipulant l'interrupteur pour qu'il reste endeuillé affectera la performance et l'espérance de vie du produit.
15. Protégez le cordon d'alimentation des objets pointus, surfaces chaudes, huile et produits chimiques. Ne pas tortiller le cordon. Remplacer ou réparer les cordons usés ou endommagés immédiatement. Utiliser des fils de taille suffisante pour minimiser la chute de tension au moteur.
16. Ne pas manipuler une pompe ou une pompe de moteur avec les mains trempées ni lorsque vous êtes debout sur une surface trempe ou humide, ou dans l'eau.
17. Ne pas pendre ce produit par l'anse. Les pompes pour eaux usées devraient être placées fermement sur leurs jambes et supportées avec de la tuyauterie rigide. Ceci empêche le tortillage et le dommage pendant le fonctionnement de la pompe.
18. **Ne pas utiliser un cordon prolongateur.**



## Instructions d'Utilisation

pompe se coupe, qu'il y ait au moins 4 po de fluide dans le bassin pour que la turbine reste submergée.

7. Lorsque vous utilisez un interrupteur à longue, la tuyauterie de décharge rigide est exigée. Si la pompe est permise de se déplacer, l'interrupteur à longue peut être limité par le mur du bassin, empêchant la pompe de fonctionner.

**ATTENTION** Avant la pompe du bassin pour l'entretenir, toujours couper la source de puissance à

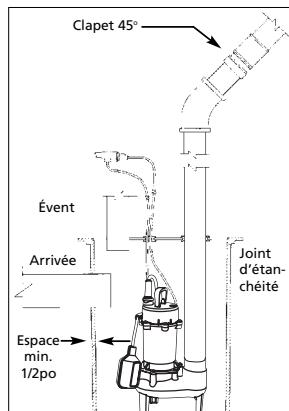


Figure 3 - Bassins préfabriqués

## Garantie Limitée

Pour un an à compter de la date d'achat, Wayne Water Systems ("Wayne") va réparer ou remplacer, à son option, pour l'acheteur original n'importe quelle pièce ou pièces de ses pompes De Puisard ou Pompes À Eau ("Produit") déterminées défectueuses, par Wayne, en matière ou en fabrication. S'il vous plaît appeler Wayne (800-237-0987) pour des instructions ou contacter votre marchand. S'assurer d'avoir, à votre disposition, le numéro du modèle afin d'effectuer cette garantie. Les frais de transportation des Produits ou pièces soumis pour la réparation ou le remplacement sont la responsabilité de l'acheteur. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les Produits qui se sont fait endommagés en résultat d'un accident, utilisation abusive, mauvais usage, négligence, l'installation incorrecte, entretien incorrect, ou manque d'utilisation conformément aux instructions écrits de Wayne.

**IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU AFFIRMATION. LES GARANTIES EXPRIMÉES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALISABILITÉ ET D'ADAPTATION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE, SONT LIMITÉES À UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CECI EST LA REMÈDE EXCLUSIF ET N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ POUR N'IMPORTE QUEL ET TOUT DOMMAGES INDIRECTS OU DÉPENSES QUI SE SOIT EST EXCLUS.**

Certaines Provinces n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites, ni l'exclusion ni la limitation des dommages directs ou indirects. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée donne, à l'acheteur, des droits légaux précis, et vous pouvez avoir autres droits légaux qui sont variable d'une Province ou d'un Etat à l'autre.

En aucun cas, soit par suite d'un rupture de contrat de garantie, acte dommageable (y compris la négligence) ou autrement, ni Wayne ou ses fournisseurs seront responsables pour aucun dommage spécial, incidentel ou pénal, y compris, mais pas limité à la perte de profits ou recettes, la perte d'utilisation des produits ou n'importe quel équipement associé, dommage à l'équipement associé, coût de capital, coût de produits remplaçants, aménagements, services ou capacité de remplacement, coût de temps que le produit n'est pas en service, ou la réclamation des clients de l'acheteur pour ces dommages.

Vous **DEVEZ** garder votre facture d'achat avec ce bulletin. Il est **NECESSAIRE** d'envoyer une **COPIE** de la recette d'achat avec le matériel ou correspondance afin d'effectuer une réclamation de la garantie. S'il vous plaît appeler Wayne (800-237-0987) pour l'autorisation et instructions concernant le renvoi.

**NE PAS ENVOYER, PAR LA POSTE, CE BULLETIN À WAYNE.** Utiliser ce bulletin seulement pour vos archives.

N° DU MODÈLE \_\_\_\_\_ N° DE SÉRIE \_\_\_\_\_

DATE D'INSTALLATION \_\_\_\_\_

FIXER VOTRE FACTURE ICI

l'enlever et le réparer ou le remplacer. Seulement un électricien ou des personnes de service qualifiées devraient essayer de réparer ce modèle. La réparation et/ou le montage incorrect peuvent résulter en hasard de secousse électrique.

4. Situer la pompe dans un endroit convenable, là où il peut être bien nettoyé. Enlever tous les déchets et déposés sur la pompe.

5. Immérer la pompe entière dans une solution désinfectante (10% solution de blanchisserie) pour au moins une heure avant de manipuler la pompe.

6. Nettoyer toute la saleté du flotteur de la pompe. S'assurer que le flotteur se déplace librement suite au nettoyage.

7. Nettoyer toute saleté et déposés de l'arrivée de la pompe et la volute.

**AVERTISSEMENT** Cette pompe

contient de l'huile de moteur dielectrique pour le graissage et le transfert de chaleur du moteur. Cet huile peut nuire à l'environnement. Consulter les règlements locaux avant de se débarrasser de l'huile. Considérez que cet huile peut nuire à la vie aquatique lorsque vous choisissez d'utiliser cette pompe.

### AVIS

de l'huile qui peut être sous pression à cause de la chaleur. Permettre que la pompe se refroidisse pour un minimum de deux heures avant de procéder à l'entretien de ce modèle.

1. Démonter le moteur avant l'expiration de la garantie annulera la garantie. Il est aussi possible de causer des fuites internes et le dommage au modèle. Si la réparation est nécessaire, retourner la pompe au marchand de qui vous l'avez acheté ou composé le 1-800-237-0987. Si le moteur est démonté, les joints toriques doivent être remplacés. Faites attention qu'il n'y ait pas de fuites aux joints.
2. Enlever le couvercle du bassin et débrancher la tuyauterie de décharge avant de soulever la pompe du bassin.
3. Inspecter la pompe par intervalles réguliers pour le fonctionnement correct. S'il y a eu des changements depuis l'achat du modèle,